

Módulo de Relé para Luz de Cortesía o Semáforo

Manual de Instrucciones

MÓDULO RELÉ



P06835 - Rev. 1

COMODIDAD Y SEGURIDAD

PLAZO DE GARANTÍA

Motoparr Industria y Comercio de Automatizadores Ltda., localizada en la Avenida Dr. Labiano de Costa Machado nº 3526, Distrito Industrial, Garga/SP, Código Postal 17.400-000, CUF: 52.805.821/0001-55, Registro Estadual 015.015.015.588.113 garantiza este equipo contra defectos de proyectos, fabricación y montaje que se lo hagan impropios o inadecuados al consumo a cual se destina por el plazo legal de 90 (noventa) días desde la fecha de adquisición. Para tornar la garantía viable y exigible, se debe observar las orientaciones de instalación. Si existe una necesidad legal, una persona habilitada y con capacitación técnica debe ser contratada para instalar el producto, con su respectiva recolección de Autoridad de Responsabilidad Técnica.

En caso de defecto, en el periodo cubierto por la garantía, la responsabilidad de MOTOPARR se queda restringida a la reparación o reemplazo del equipo por ella fabricada, lo que no incluye los costes de traslado y reinstalación, así como el transporte hasta la sede del fabricante.

Como consecuencia de la credibilidad y de la confianza depositada en los productos MOTOPARR, añadimos al anteriormente descrito más 27 (veintisiete) días, alcanzando el total de 1 (un) año, igualmente contados desde que la fecha de adquisición pueda ser comprobada por el consumidor a través del comprobante de compra. En este periodo adicional de 275 días, las visitas y los transportes para eventuales reparaciones de los productos serán cargados. En las localidades donde haya servicios autorizados, los gastos de transporte del equipo y/o técnico también son responsabilidad del propietario. La reparación o reemplazo del equipo no proroga el plazo de garantía.

Esta garantía perderá su validez si el producto:

- Sufre daños provocados por accidentes o agentes de la naturaleza, como relámpagos, inundaciones, desmoronamientos, luego etc;
- Sea instalado en red eléctrica inadecuada o en desacuerdo con cualquiera de las instrucciones de instalación descritas en el manual;
- Ha sufrido descargas eléctricas que afecten su funcionamiento;
- No sea usado para lo que ha sido proyectado;
- No sea usado en condiciones normales o sea dañado por vandalismo;
- Sufre daños causados por accesorios o equipos conectados al producto u otros dispositivos periféricos de otros fabricantes que hagan con que el producto se quede inoperativo;
- Interrupción de uso, que tome el equipo obsoleto o desactualizado así implicando problemas de funcionamiento;
- Desatención a la fecha de caducidad y mantenimiento del funcionamiento de las baterías.

Recomendación:
Recomendamos que la instalación y mantenimientos del equipo sean efectuados por servicio técnico autorizado PPA. Una instalación realizada por otra parte implicará en la exclusión de la garantía en consecuencia de defectos causados por la instalación inadecuada.

Sólomente un técnico especializado PPA está habilitado a abrir, remover, sustituir piezas o componentes, así como arreglar los defectos cubiertos por la garantía, siendo que, el incumplimiento de este y cualquier utilización de piezas no originales observadas en el uso, implicará en la exclusión de la garantía por parte del consumidor.

Hay limitaciones en el sistema de alarma caso las informaciones no estén siendo transmitidas por líneas de teléfono o que estén fuera de servicio. Así, se recomienda mantener las líneas de teléfono en buen funcionamiento con manutención adecuada, tanto como la red eléctrica.

Si hubiera cortes en el suministro de energía eléctrica o servicios telefónicos o cualquier motivo que interrumpa esos servicios y que eventualmente afecten el buen y práctico funcionamiento de los equipos, eso eximirá cualquier responsabilidad de la fabricante. Entonces, recomendamos atención especial al suministro de esos servicios. Recomendamos aún una manutención periódica o programada (cada 30 días), con visita de técnico que ha instalado el producto.

Los productos tienen únicamente la función de reducir o prevenir riesgos (como en caso de hurto o robo) pero no garantizan que estos eventos no ocurran. Son productos destinados a un medio y no a un resultado, por lo tanto, lo recomendamos que, mismo con la instalación de nuestros productos, los consumidores actúen de forma prudente para protegerse y continuar a mantener la seguridad de su vida y patrimonio.

Caso el producto presente defecto o funcionamiento anormal, busque el Servicio Técnico.

Comprador: _____
 Dirección: _____
 Ciudad / Provincia / Región: _____
 Barrio / Distrito: _____ Código Postal: _____
 Vendedor: _____
 Número telefónico: _____ Fecha de Venta: ____/____/____
 ID: _____

Después que el automatizador ha sido apagado y la fuerza ha sido almacenada en la memoria del dispositivo, según la programación en el manual técnico de la unidad de comando del automatizador, el LED "SN" empieza a parpadear cada 1 segundo y queda esperando la programación para luz de cortesía o semáforo.


Luz de Cortesía:

La luz de cortesía queda encendida durante el movimiento de apertura y cierre del portón y se apaga tras un determinado periodo de tiempo después que el portón cierra y la unidad de control alcanza el fin de carrera de cierre. Se debe programar dicho intervalo de tiempo pulsando y manteniendo pulsado el botón derecho de control remoto y contando los segundos con un reloj.


Semáforo:

El semáforo queda encendido durante el movimiento de apertura y cierre del portón y se apaga inmediatamente tras el cierre del portón y la unidad de control alcanza el fin de carrera de cierre. Para programar el semáforo, pulse y suelte el botón izquierdo del control remoto.

Para finalizar la programación, abra el jumper "PROG".

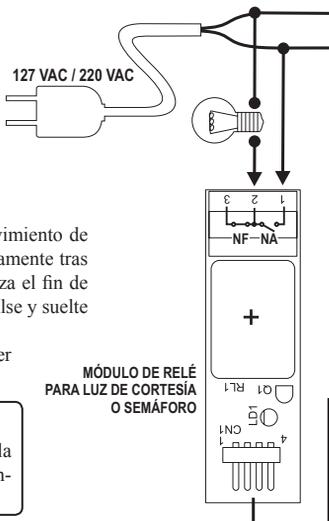

CENTRAL DE COMANDO DEL AUTOMATIZADOR

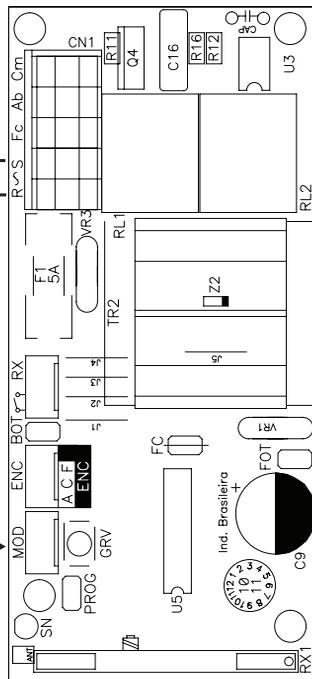

⚠ IMPORTANTE
 Si el jumper "PROG" sea abierto, la central finaliza la programación automática manteniendo las configuraciones anteriores.