

AUTOMATIZADORES PIVOTANTES

GUIA DE INSTALACIÓN




COMODIDAD Y SEGURIDAD

P06355 - Rev. 4



APERTURA EXTERNA

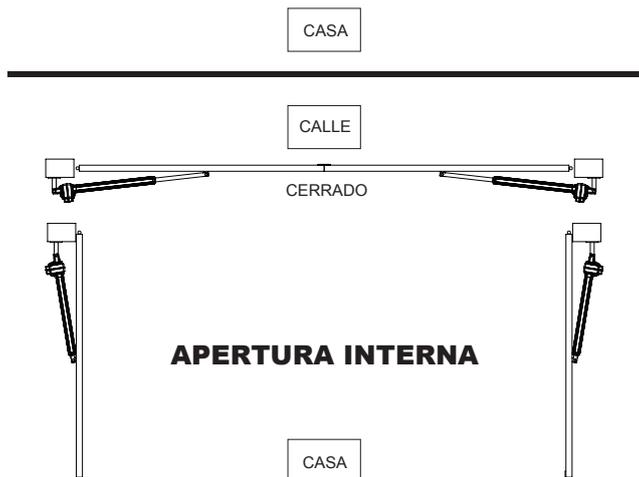


APERTURA INTERNA

TABLA DE REFERENCIA (CENTRAL DUPLA)


ACCIONAMIENTO	AUTOMATIZADOR	X	Y	Z	LOGITUD MÁXIMA DE LA HOJA DEL PORTÓN
STANDARD	PIVO HOME	160	160	50	1500
	SK	130	130		
	SK PREDIAL	175	175		
	PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	190	190	50	2000
SUPER	PIVO HOME	270	270		
	SK	215	215	50	3000
	SK PREDIAL	350	350		
	PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	370	370	50	3500
MEGA	SK PREDIAL				
	PISTON PREDIAL	400	400	50	4500
	PISTON CONDOMINIUM				

Medidas máximas permitidas para instalación estándar (en milímetros).

APERTURA INTERNA (CENTRAL DUPLA)

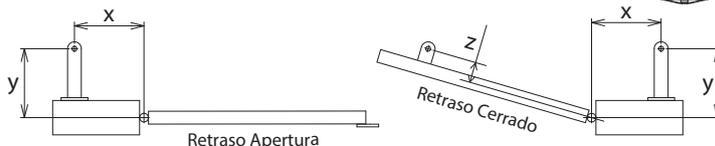


APERTURA EXTERNA (CENTRAL DUPLA)

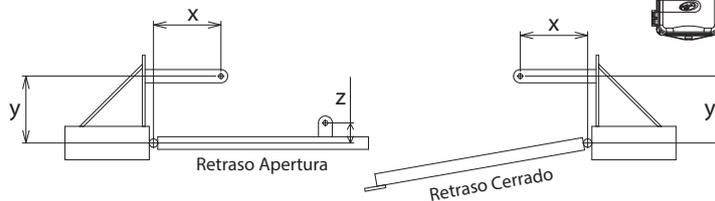


SUPORTE PARA RETRASO MECÁNICO PPA

Medida para instalación de la lámina

APERTURA INTERNA (CON RETRASO MECÁNICO)

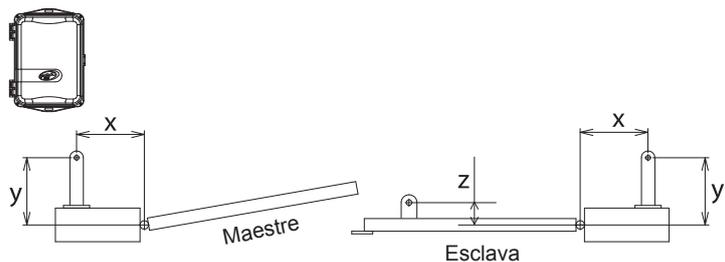

APERTURA EXTERNA (CON RETRASO MECÁNICO)

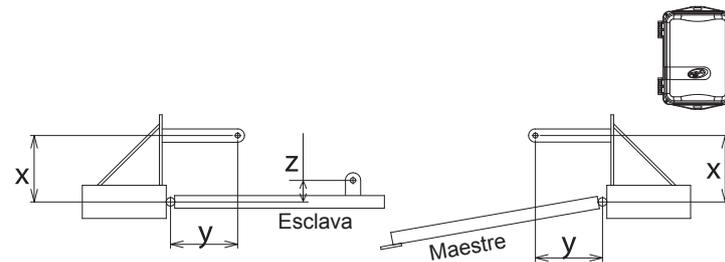

MEDIDAS DEL SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE LOS AUTOMATIZADORES PIVOTANTES CON RETRASO MECÁNICO								
ACCIONAMIENTO	AUTOMATIZADOR	HOJA 'ESCLAVA' Apertura Interna o Externa			LONGITUD MÁXIMA DE LA HOJA;	HOJA 'MAESTRA'		
		X	Y	Z		X	Y	Z
STANDARD	PIVO HOME	150	150	50	1500	160	160	50
	PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	180	180	50	2000	190	190	50
	PIVO HOME	260	260			270	270	
SUPER	PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	360	360	50	3500	370	370	50
	PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	390	390			400	400	

Medidas máximas permitidas para instalación estándar (en milímetros).